



## QA Platform Manual

[www.optimile.eu](http://www.optimile.eu)



# Summary


Ga naar: <https://qa.optimile.eu/maintenance/setup/> en voer onderstaande stappen uit\*:

- ❑ Step 1: Activeer simkaart
- ❑ Step 2: Selecteer het serienummer (toestel) in de lijst
- ❑ Step 3: Controleer de Device Settings
- ❑ Step 4: Stel de connectoren correct in - Vul het type connector in voor alle aansluitingen + klik op "Save sockets"
- ❑ Step 5: Controleer de configuratie van het toestel en klik op "Save configuration" indien je een wijziging doorvoerde
- ❑ Step 6: Verbinding testen - Voer een "Soft reset" uit als test en kijk of het commando aanvaard wordt door het toestel "Acknowledged by device"
- ❑ Step 7: Bevestig het apparaat - Klik op "Confirm" in het tabblad "Confirm" om te vervolledigen



Sla elke wijziging op alvorens naar het volgende tabblad te navigeren  
(anders worden je instellingen niet opgeslagen)


# Step 1

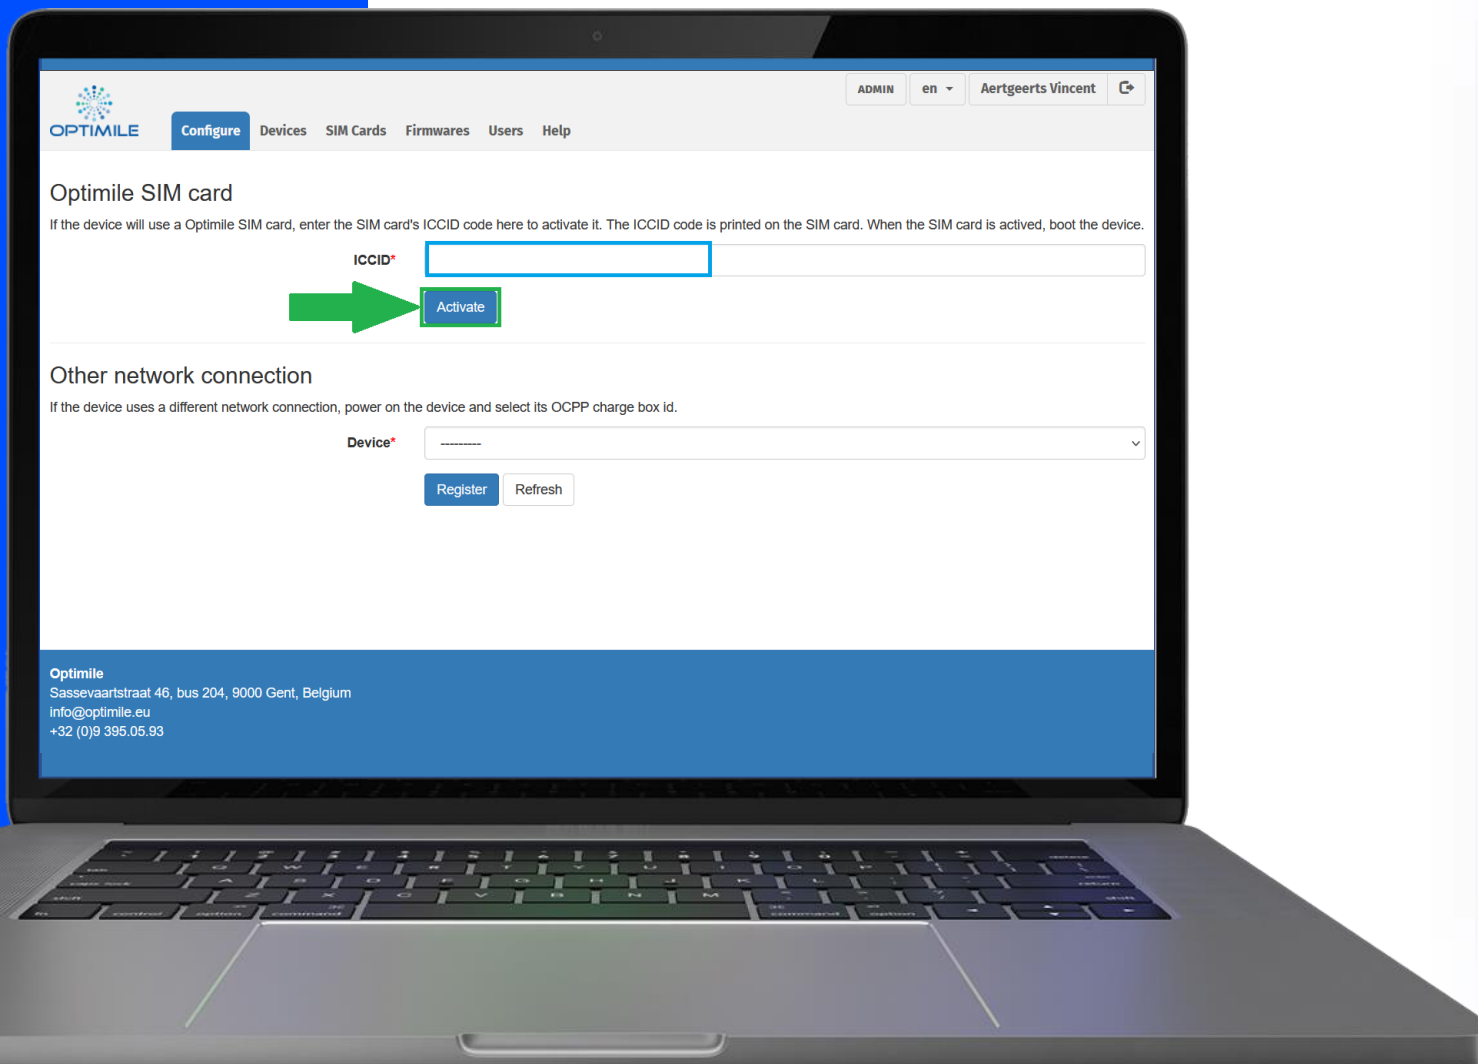

## Tab “Configure”: Activeer simkaart

- Voer het Mobiflow simkaartnummer in bij het veld “ICCID” en klik op “Activate”.
- Gebruik je om een specifieke reden geen simkaart, maar een andere netwerk verbinding? Zorg er dan voor dat het toestel aan staat en zoek het terug in het “Device” vak en klik op “Register”.


# Step 2

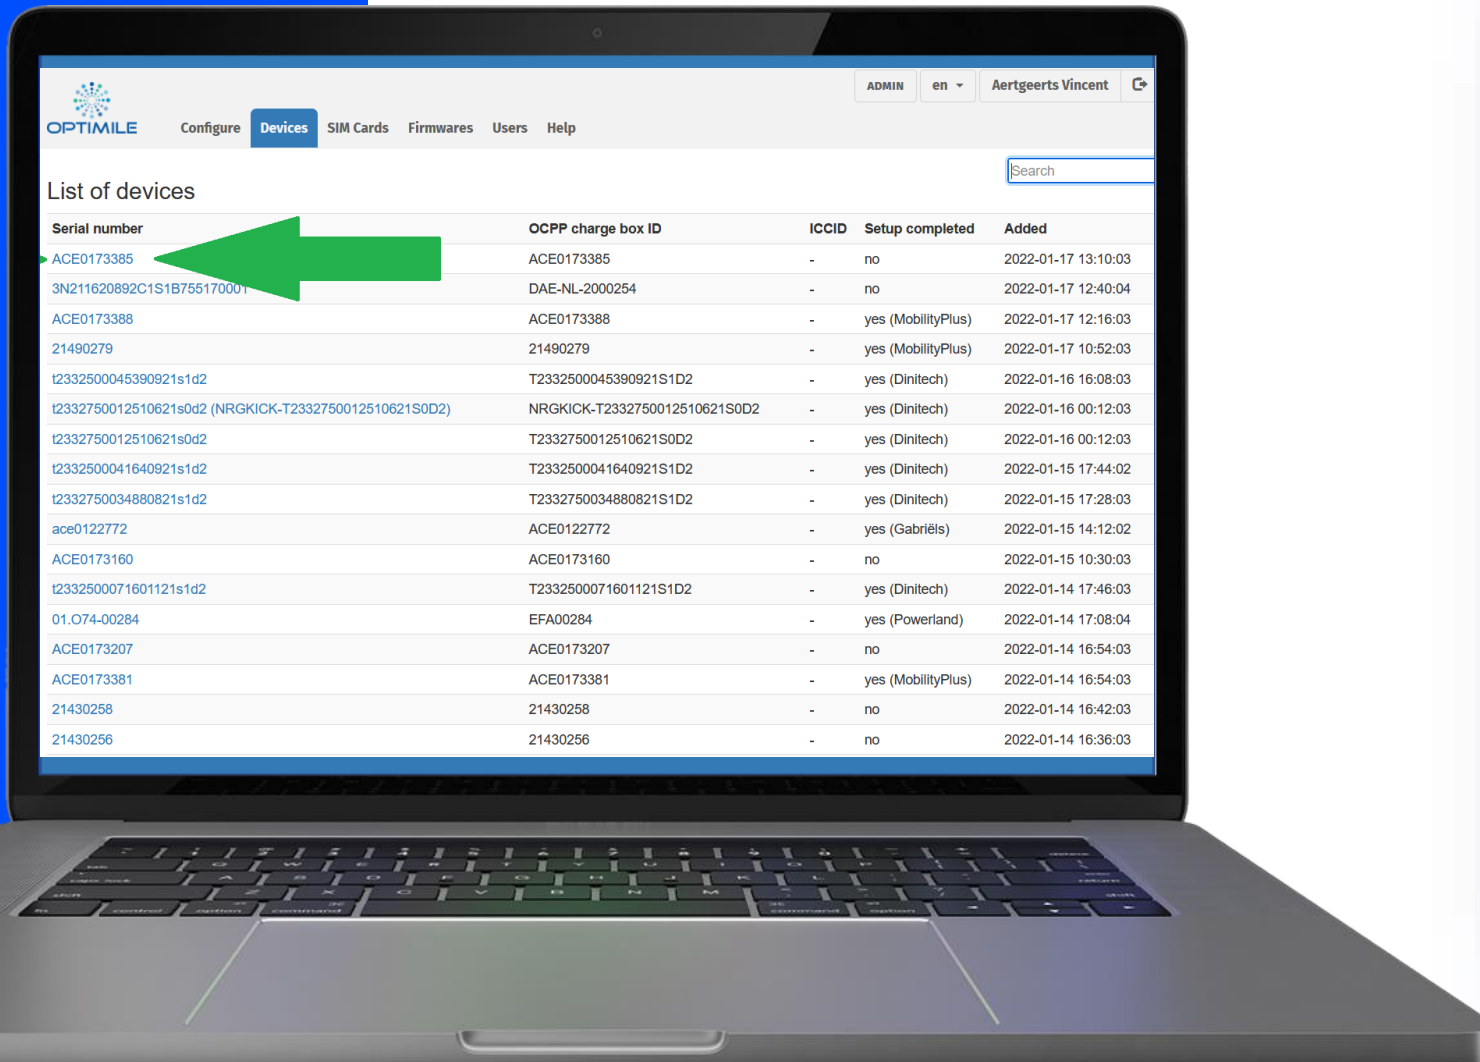

## Tab “Devices”: Selecteer het serienummer

- Selecteer het serienummer van het toestel dat je wil activeren uit de lijst.
- Je kan ook de zoekbalk rechts bovenaan gebruiken om het toestel terug te vinden.


# Step 3

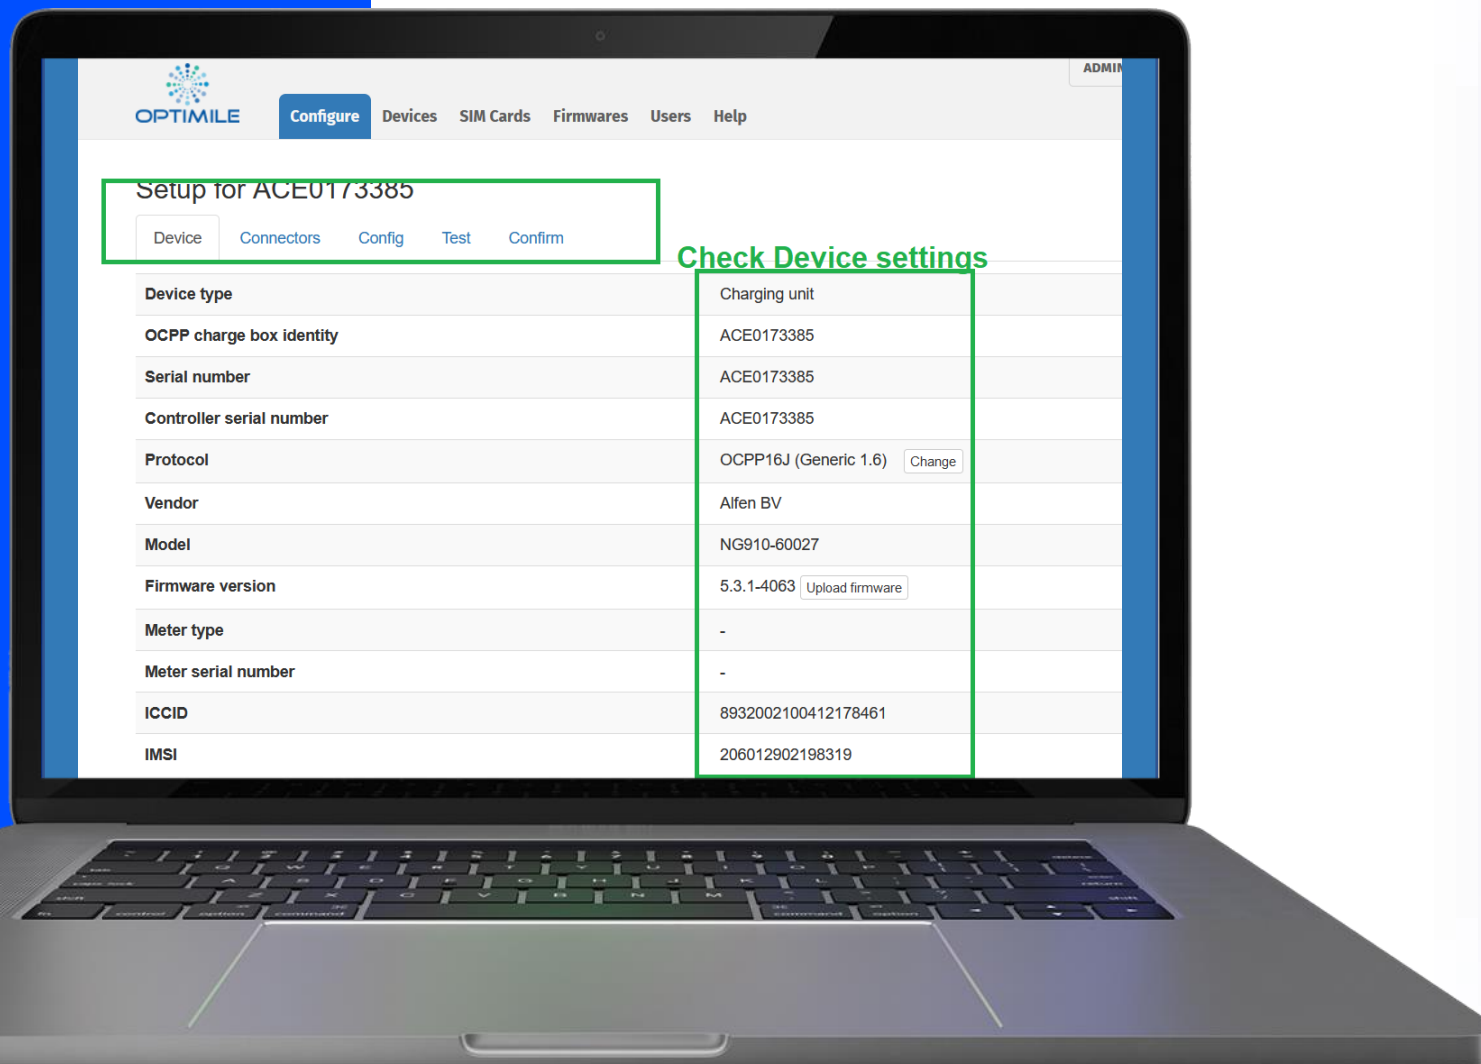

## Controleer de Device settings

- Controleer de Device settings in de subtab "Device".
- Klik op de volgende subtab "Connectors".

# Step 4

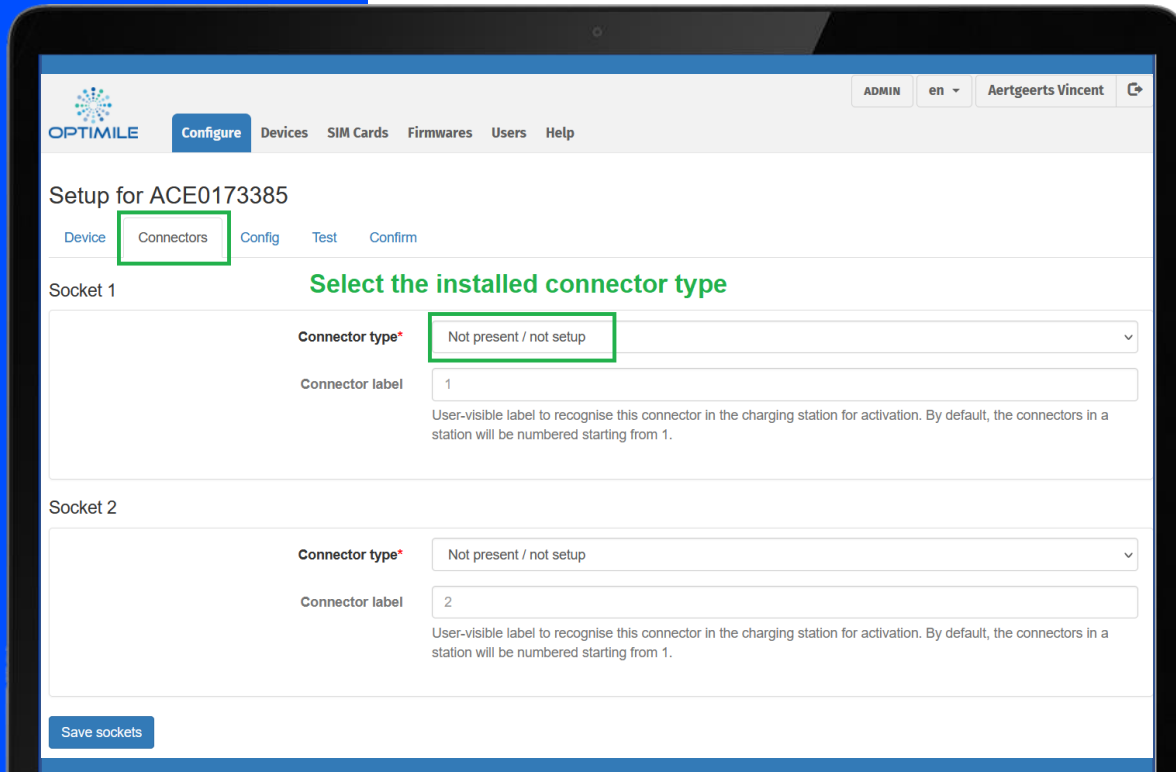

OPTIMILE ADMIN en Aertgeerts Vincent

Configure Devices SIM Cards Firmwares Users Help

Setup for ACE0173385

Device **Connectors** Config Test Confirm

Socket 1 **Select the installed connector type**

Connector type\* Not present / not setup

Connector label 1

User-visible label to recognise this connector in the charging station for activation. By default, the connectors in a station will be numbered starting from 1.

Socket 2

Connector type\* Not present / not setup

Connector label 2


User-visible label to recognise this connector in the charging station for activation. By default, the connectors in a station will be numbered starting from 1.

Save sockets

## Stel connectoren correct in

- Selecteer het "Connector type"


# Step 4 bis

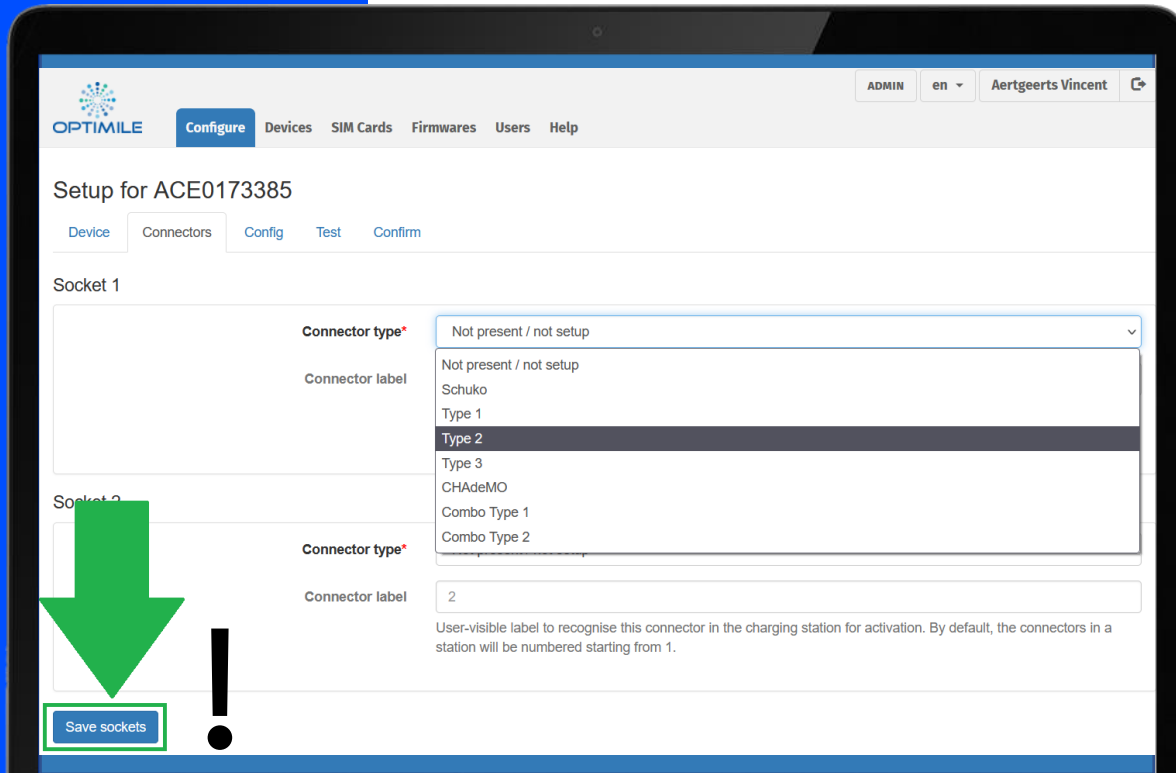

## Stel connectoren correct in

- Selecteer het juiste type uit de lijst.
- Herhaal voor de overige connectoren.
- Klik op "Save sockets" onderaan om je wijzigingen op te slaan.
- Let op: Een niet of onjuist ingestelde connector zal niet correct functioneren!

# Step 5

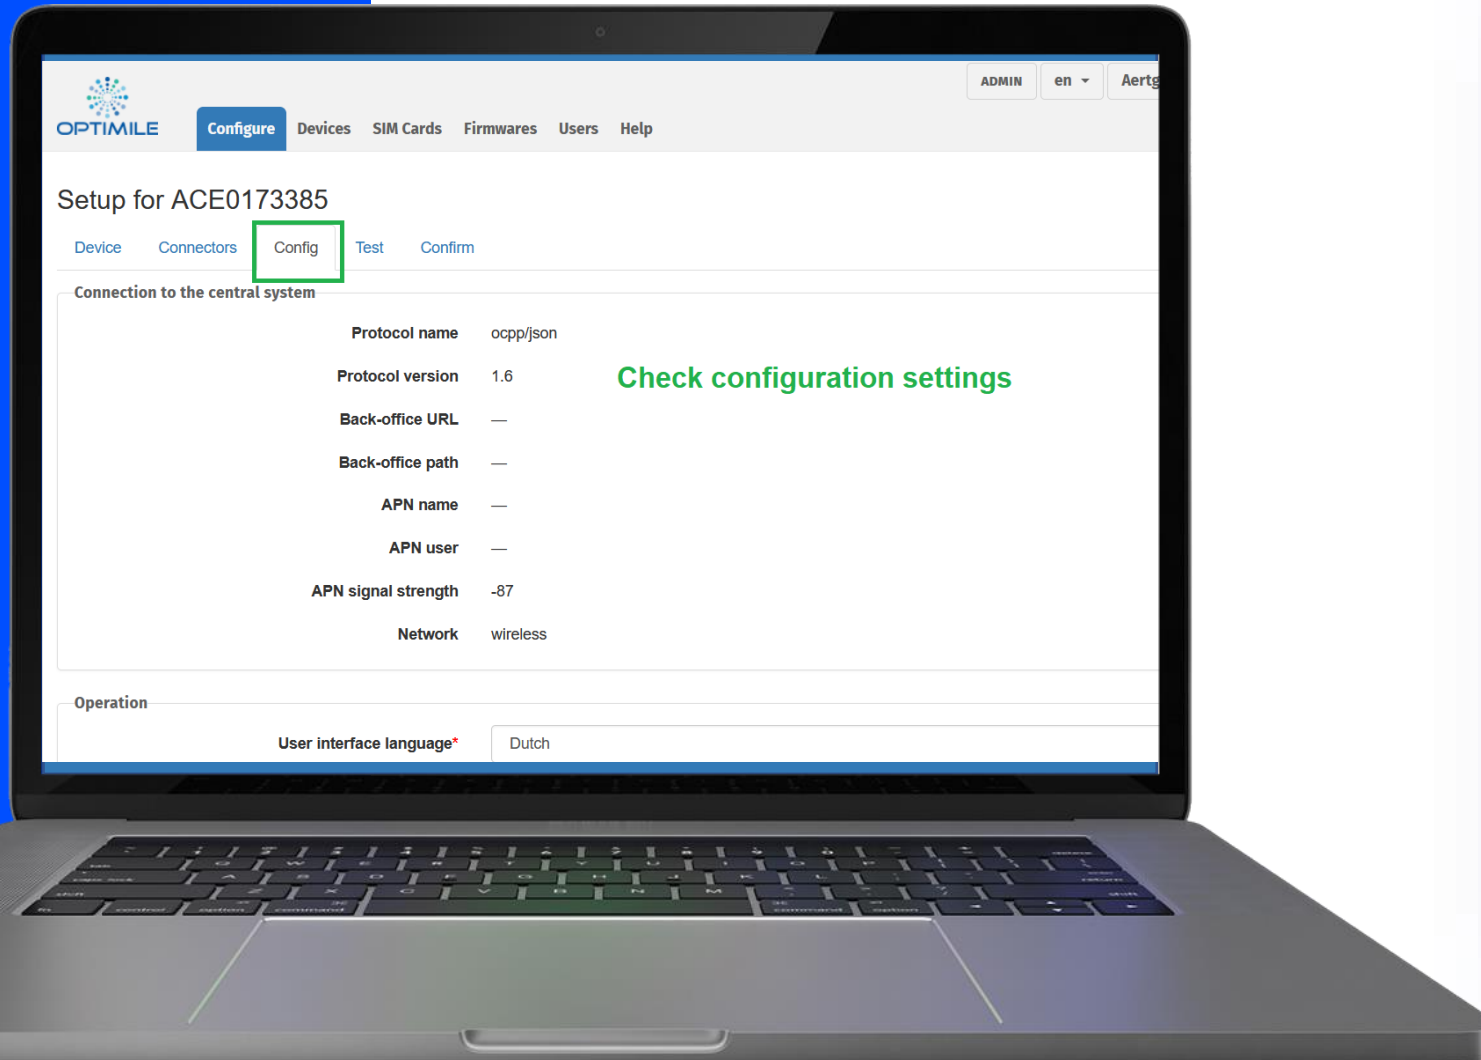


## Configuratie van het toestel

- Klik op de "Config" subtab.
- Controleer de configuratie instellingen en pas aan waar nodig. (taal van het toestel, gewenst vermogen,...)




# Step 5 bis

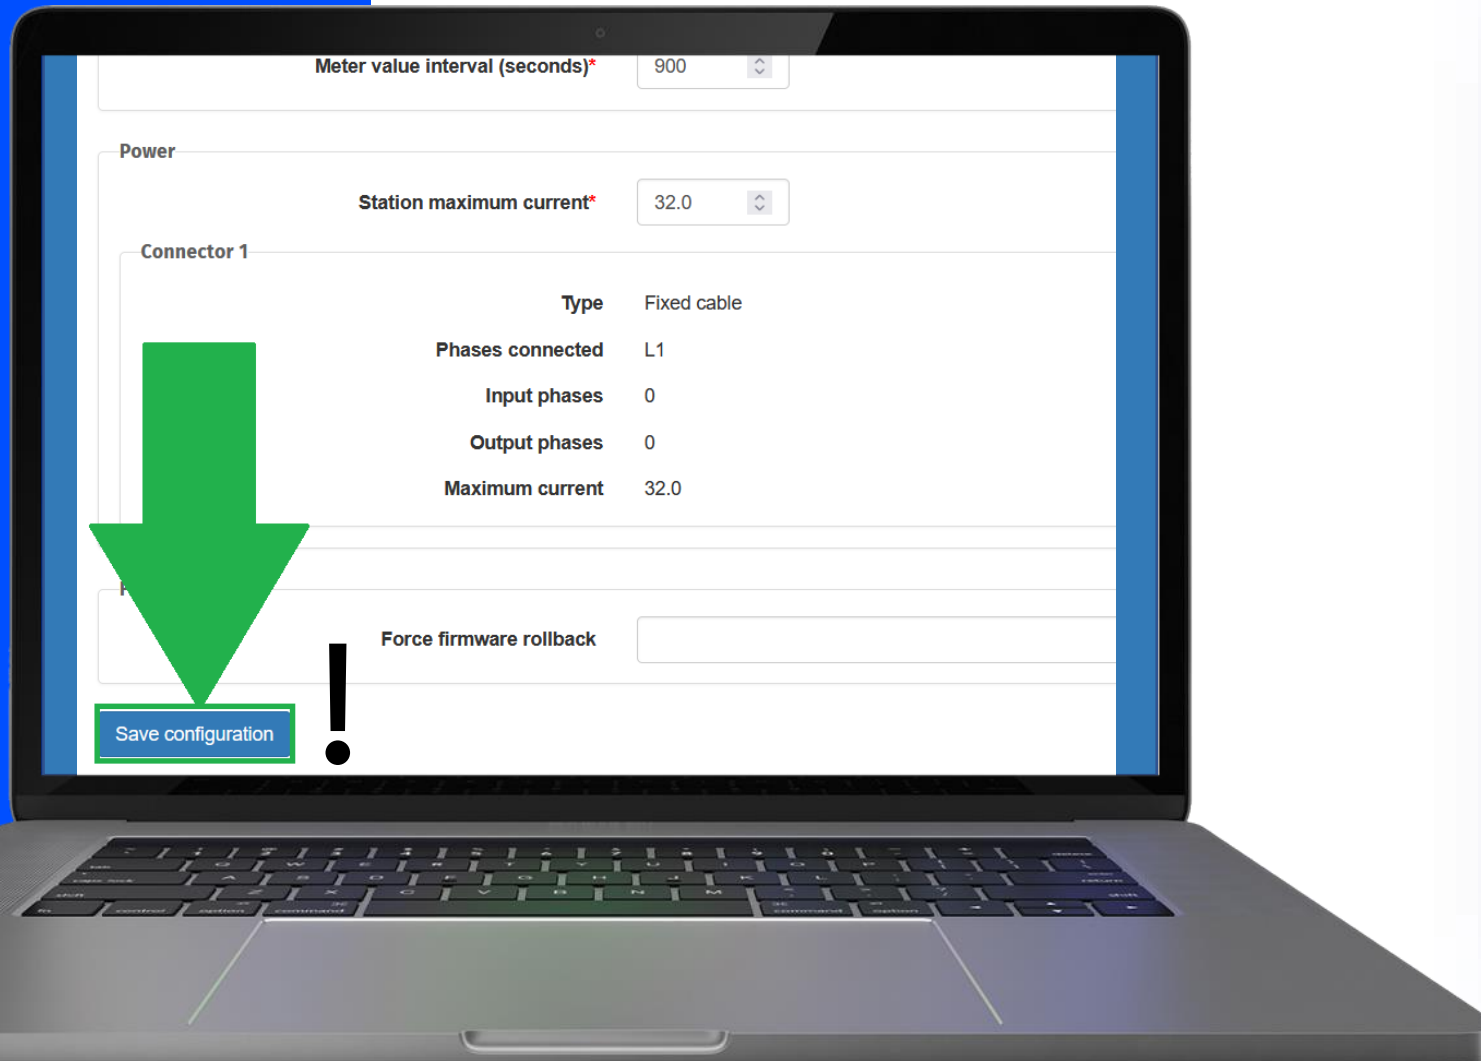

## Configuratie van het toestel

- Klik op "Save configuration" onderaan om je wijzigingen op te slaan.
- Let op: Niet opgeslagen wijzigingen worden niet weerhouden!

# Step 6

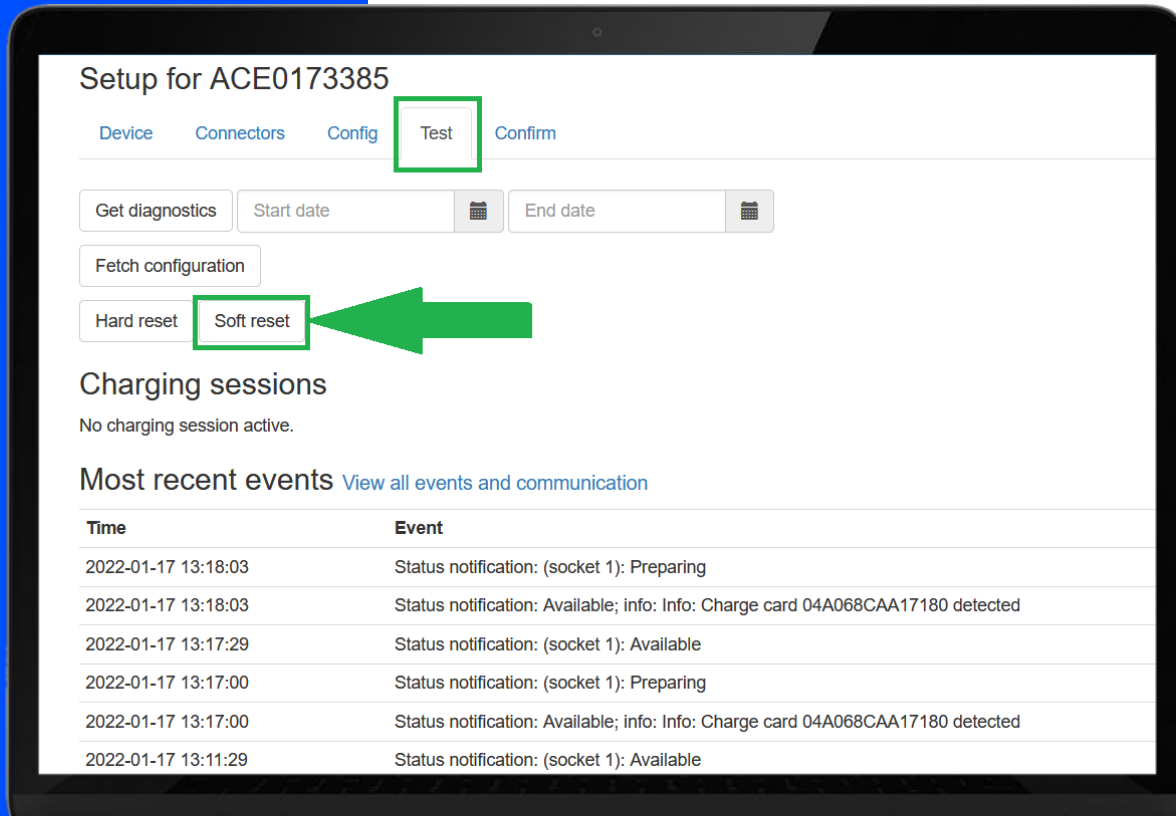

Setup for ACE0173385

Device Connectors Config **Test** Confirm

Get diagnostics Start date End date

Fetch configuration

Hard reset **Soft reset**

### Charging sessions

No charging session active.


### Most recent events [View all events and communication](#)

Time	Event
2022-01-17 13:18:03	Status notification: (socket 1): Preparing
2022-01-17 13:18:03	Status notification: Available; info: Info: Charge card 04A068CAA17180 detected
2022-01-17 13:17:29	Status notification: (socket 1): Available
2022-01-17 13:17:00	Status notification: (socket 1): Preparing
2022-01-17 13:17:00	Status notification: Available; info: Info: Charge card 04A068CAA17180 detected
2022-01-17 13:11:29	Status notification: (socket 1): Available

## Verbinding testen

- Klik op de subtab "Test".
- Klik vervolgens op "Soft reset" om het commando naar het toestel te sturen.


# Step 6 bis

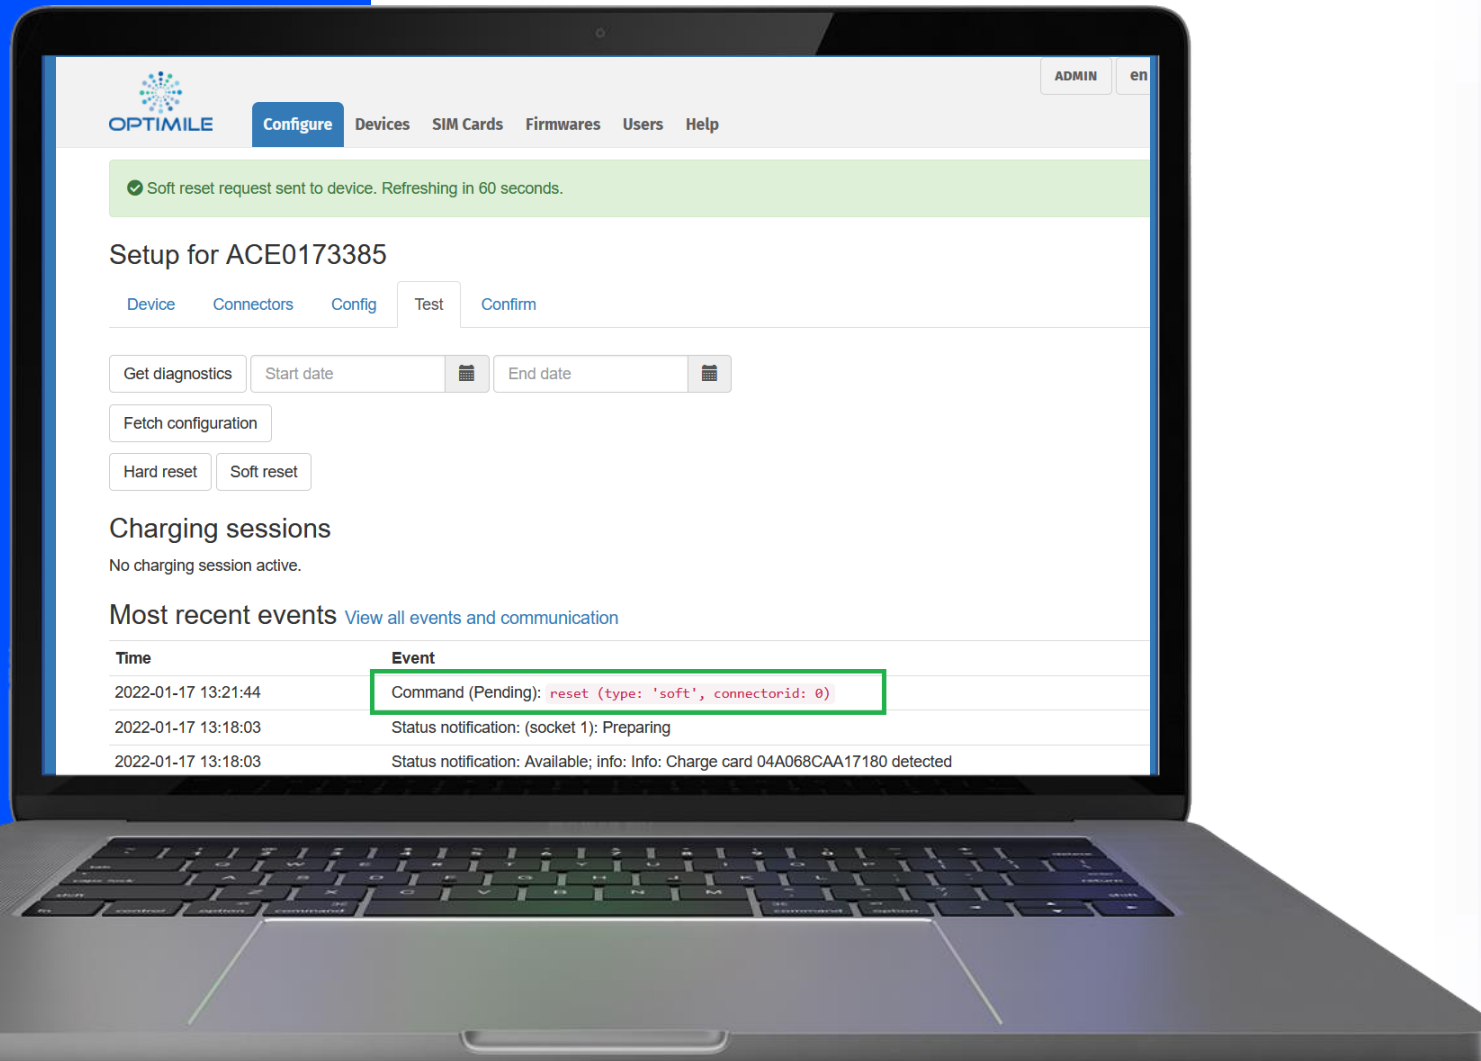

## Verbinding testen

- In de communicatieview komt de melding "Command (Pending)".
- Vernieuw na een tiental seconden de pagina.


# Step 6 bis bis

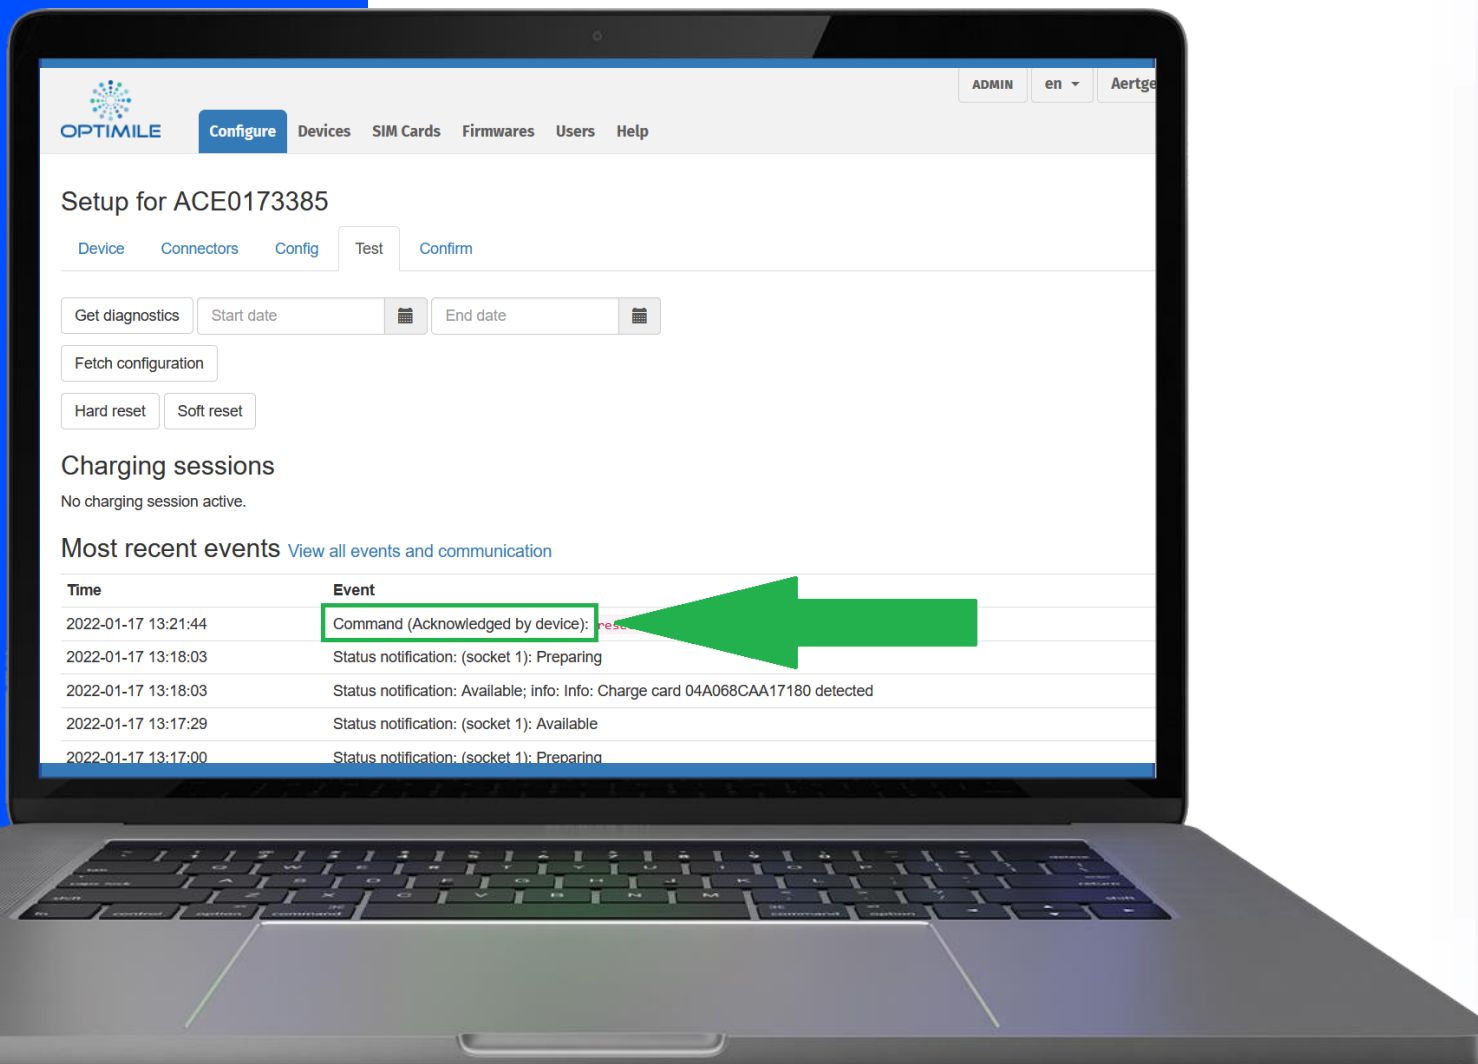

## Verbinding testen

- De test is succesvol wanneer in de communicatieview "Command (Acknowledged by device)" verschijnt.

# Step 7

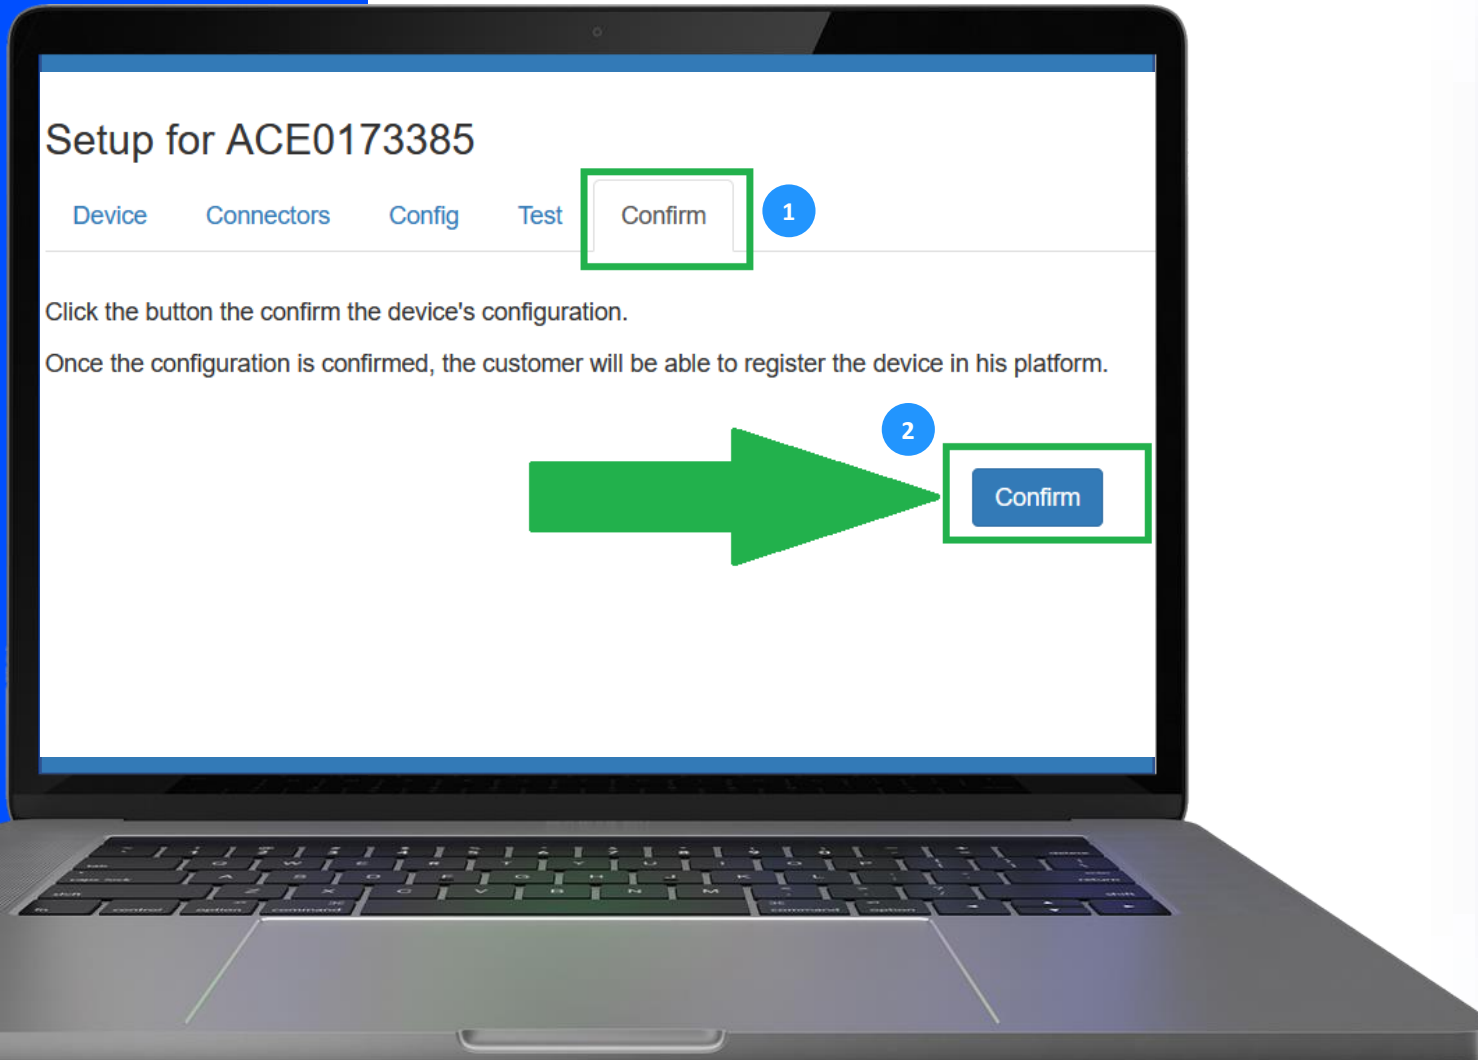

## Bevestig het apparaat

- 1 • Klik op de subtab "Confirm".
- 2 • Klik vervolgens op de "Confirm"-knop om de registratie van het toestel af te ronden.
- Het toestel zal vanaf dan beschikbaar zijn op het Mobiflow platform waarna onze backoffice het aan de juiste klant kan koppelen.